

## Sprso Giro



## Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



**Aufstell- und Anschlusshinweise**

**die Basis für  
guten Kaffee**

## Sprso Giro




## Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

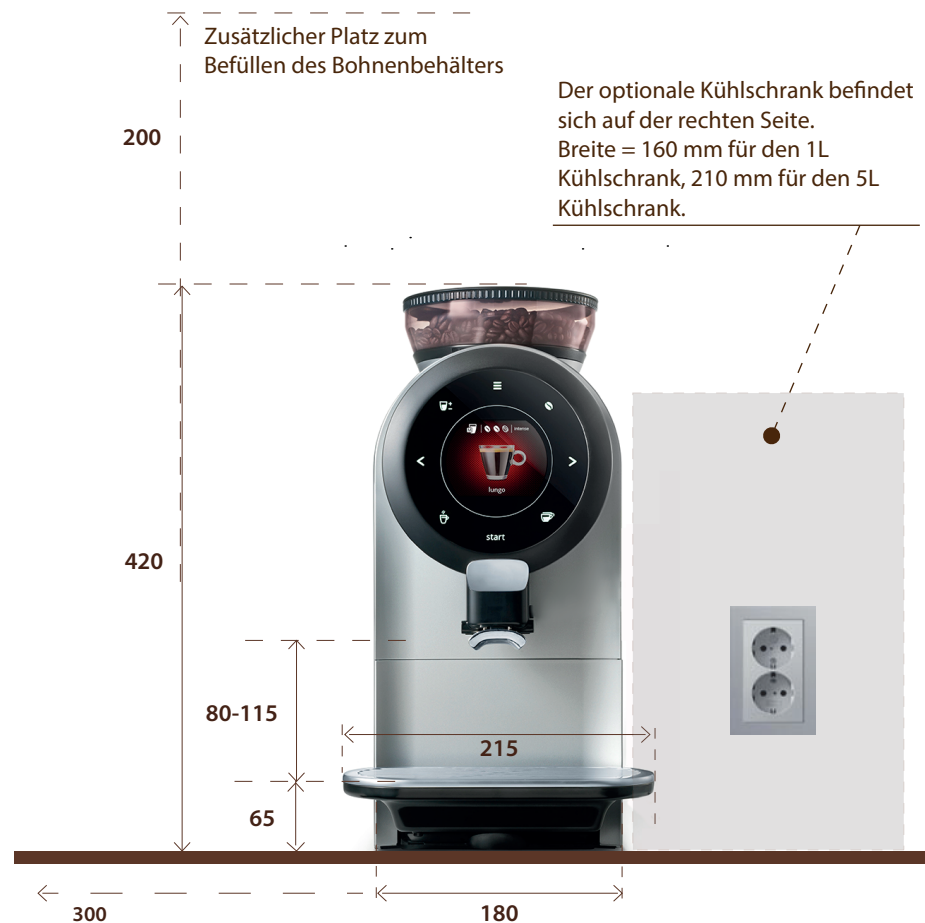

**für Reinigung und Wartung**  
(Deckel der Maschine ist abnehmbar)



Wasseranschluss nur anwendbar wenn das feste Wasseranschluss-Kit installiert ist.

- ⚡ **Spannungsversorgung**  
Leistungsaufnahme (Nennleistung): 1978 W  
(exkl. 18 W für den 1-Liter-Kühlschrank /  
29 W für den 5-Liter-Kühlschrank)  
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), 230VAC/50Hz, 16A  
Abstand zur Maschine: <1 mtr.

- 💧 **Wasseranschluss**  
(gemäß den örtlichen Vorschriften)

**Wasseranschluss nur anwendbar, wenn Das feste Wasseranschluss-Kit ist installiert.**

Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)  
Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)  
Wasserhahn: 3/4" or 3/8"  
Abstand zur Maschine: <1 m  
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm  
Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min  
Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

- 📏 **Abmessungen:**  
H 420 mm x B215 mm x T 440 mm

Fügen Sie zusätzlich 300mm an der linken Seite für Reinigung und Wartung, an der Rückseite 100mm Platz hinzu, um den Wassertank zu entfernen, und an der Oberseite ca. 200 mm zum Nachfüllen des Bohnenbehälters

Leergewicht: ca. 10,6kg / Betriebsgewicht: ca. 13,1kg

- 🗺️ **Sonstiges**  
Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil sollten sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Keine Verlängerungskabel verwenden.

Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder Möbel, die das Gesamtgewicht tragen können.

## Sprso Giro




## Anschlussinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

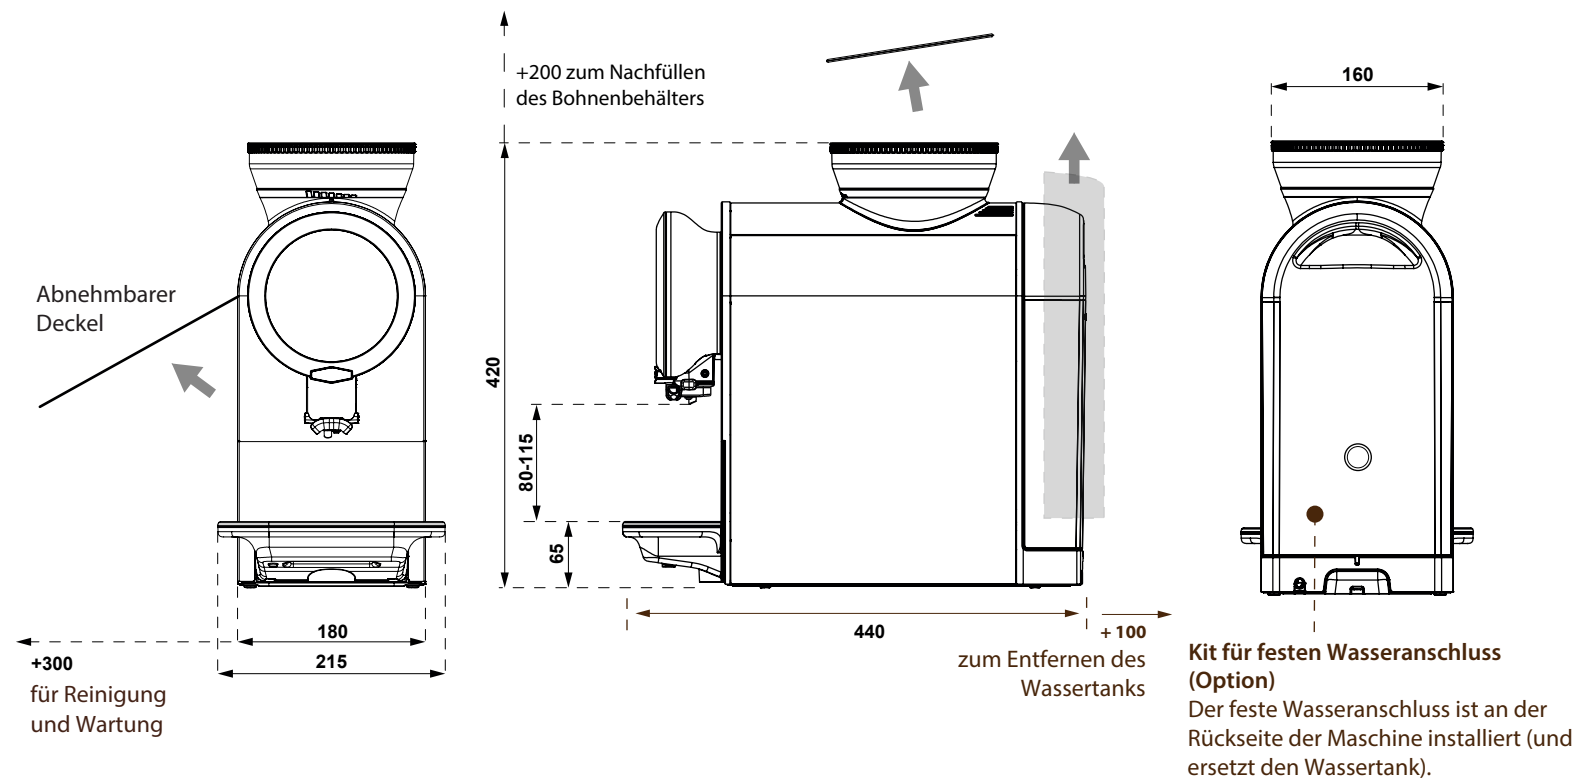

### Platzierung des Kühlschranks (Option)

Der Kühlschrank befindet sich auf der rechten Seite. Für die Verwendung des 5-Liter-Kühlschranks ist ein Sockel wie unten gezeigt erforderlich, um eine optimale Position des Milchzufuhrrohrs zu gewährleisten. Der Sockel ist für den 1-Liter-Kühlschrank optional.

